# Información general de seguridad

## ▲ ADVERTENCIA

- · Use detergente neutro para limpiar la cadena. No use detergentes alcalinos o ácidos como limpiadores de óxido pues pueden dañar v/o hacer fallar la cadena
- Usar el pasador de conexión reforzado sólo para conectar el tipo de cadena angosta
- · Existen dos tipos diferentes de pasadores de conexión reforzados. Asegurarse de verificar el cuadro a continuación antes de seleccionar el pasador a usar. Si se usanpasadores de conexión diferentes de los pasadores de conexión reforzados, o si se usa un pasador de conexión reforzado o una herramienta no indicada para el tipo de cadena usada,no podrá lograr la fuerza de conexión suficiente, lo cual puede ocasionar que la cadena se rompa o se caiga.

Cadena	Pasador de conexión reforzado	Herramienta para cadenas
Cadena superangosta de 9 velocidades como la CN-7701 / CN-HG93	Plateada	TL-CN32/TL-CN27
Cadena angosta de 8/7/6 velocidades como la CN-HG50 / CN-HG40	Negra	TL-CN32 / TL-CN27

- · Si fuera necesario ajustar el largo de la cadena debido a un cambio en el número de dientes de una rueda dentada, cortarla en un lugar que no sea el que se encuentra el pasador de conexión reforzado o un pasador de extremo. Si se corta la cadena en el luga donde hay un pasador reforzado o un pasador de extremo se dañará la cadena
- Verifique que la tensión de la cadena sea correcta y que la cadena no está dañada. Si la tensión no es suficiente o la cadena está dañada, deberá cambiar la cadena. De lo
- contrario, la cadena se podría romper y provocarle heridas graves Verifique que las ruedas están bien puestas antes de montar la bicicleta. Si las ruedas están flojas de alguna manera, se podrían salir de la bicicleta y podría resultar en heridas graves.
- Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes.
- Las partes floias, desgastadas o dañadas pueden provocar heridas al ciclista. Le recomendamos enfáticamente que use sólo repuestos genuinos Shimano.
- Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes
- Si no realizan correctamente los ajustes, la cadena se podría salir y esto podría ocasionar que cavera de la bicicleta lo cual podría resultar en heridas graves.
- · Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

## Nota

- Los pasadores de conexión reforzados no se pueden usar con la cadena UG, de lo contrario las conexiones no se
- · Si al hacer el cambio no se siente que sea suave, lave el desviador de cambios y lubrique todas las partes móviles. Si la floiedad en las articulaciones es muy grande que no se puede ajustar, deberá cambiar el desviador de cambios.
- Deberá limpiar periódicamente el desviador de cambios y lubricar todas las partes móviles (mecanismo y poleas).
- · Si no se puede realizar el ajuste de los cambios, verifique el grado de paralelismo en los punteros de la bicicleta. También verifique si el cable está lubricado y si la envoltura del cable es demasiado larga o corta.
- Si escucha un ruido normal como resultado de la flojedad en la polea, deberá cambiar la polea
- Si la rueda se endurece y resulta difícil de girar, deberá lubricarla con grasa.
- · No aplique lubricante dentro del cubo, de lo contrario la grasa se podría salir
- Deberá lavar periódicamente las ruedas dentadas en un detergente neutral y luego volver a lubricarlas. Además, lavar la cadena con detergente neutral y lubricarlo es una manera efectiva de prolongar la vida útil de las ruedas dentadas y la
- Si la cadena se sale de las ruedas dentadas durante el uso, cambie las ruedas dentadas y la cadena · Usar una envoltura de cable que sobre un poco cuando se gira el manillar completamente a ambos lados. Además.
- verificar que la palanca de cambios no toque el cuadro de la bicicleta cuando se hava girado completamente el manillar.
- Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para asegurarse de que desliza correctamente.
- Se recomienda enfáticamente no usar un cuadro con ruteo de cable interior debido a que tiene la tendencia de dificultar el funcionamiento del cambio SIS debido a la alta resistencia del cable
- Las palancas relacionadas con los cambios de velocidades se deben utilizar sólo cuando la catalina está girando.
- · Para el funcionamiento correcto, usar una envoltura de cable y una guía de cable de juego de pedalier.
- · Para asegurar el mejor rendimiento, asegurarse de usar sólo el tipo de cadena especificado. No se puede usar una
- · Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.
- · Si tiene alguna duda respecto al uso, mantenimiento, ajuste o instalación, por favor consultar a una tienda especializada

#### Instrucciones de servicio técnico

## SI-6KN0A-001

# Sistema de transmisión trasero

Tourney

 $\bigcirc$ 

#### Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

Serie Engranajes		Tourney 8 velocidades	
Envoltura de cable		SIS	
Desviador de cambio trasero		RD-CT95 / RD-M340	
Tipo		Smart Cage	
Cubo de rueda libre		FH-RM30-8	
Juego de ruedas dentadas		CS-HG50-8I / CS-HG40-8I / CS-HG30-8I	
Cadena		CN-HG50	
Guía de cable del juego de pedalier		SM-SP18 / SM-BT18	

# Especificaciones

#### Desviador de cambio trasero

Modelo	RD-CT95 / RD-M340	
Tipo	Smart Cage	
Capacidad total	43T	
Rueda dentada mayor	34T	
Rueda dentada manor	11T	
Diferencia de dientes del conjunto de platos	20T	
Platos aplicables (configuración de dientes de plato)	FC-TY40 (42-34-24T)	


#### Combinación de los dientes de los juegos de ruedas dentadas

Modelo	Engranajes	Nombre del grupo	Combinación de los dientes
CS-HG50-8I	8	an	11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 30T
CS-HG40-8I	8	ao	11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 34T
CS-HG30-8I	8	aw	11, 13, 15, 18, 21, 24, 28, 32T

## Montaje de la palanca de cambios

Instale la palanca de frenos en una posición donde no obstruya el funcionamiento de los frenos

No la use en una combinación que dificulte el funcionamiento de los frenos.

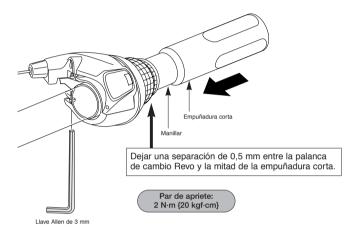

#### Haciendo el cambio



## Instalación del desviador de cambio trasero

Al instalar se debe verificar que no hay una deformación cuando el tornillo de ajuste de tensión B toca la puntera trasera



# Instalación de las ruedas dentadas


Para cada rueda dentada, la superficie que tiene la marca del grupo debe mirar hacia afuera y estar colocada de forma que la marca triangular (A) en cada rueda dentada y la parte A del cuerpo de la rueda libre (en la ranura más ancha) estén alineadas

Par de apriete: 30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm} Para cambiar las ruedas dentadas HG, usar la herramienta especial (TL-LR15) v la (TL-SR21) para desmontar el

el anillo retén


Al instalar las ruedas dentadas HG, usar la

herramienta especial (TL-LR15) para apretar



## Largo de la cadena


Agregar dos eslabones (con la cadena en el plato mayor y la rueda dentada mayor)



# Fijación del cable y ajuste del recorrido


1. Aiuste del tope exterior

Girar el tonillo de aiuste de tope exterio para ajustar de forma que al mirar desde atrás, la polea quía esté debajo de la línea exterior de la rueda dentada menor



# 2. Conexión y ajuste del cable

Conectar el cable al desviador de cambio trasero, después tirar del cable eliminado la flojedad, asegurarlo al desviador de cambio trasero, como se indica en la figura. Asegurar el cable tirando con un alicates con una fuerza de






## Inserción del cable

Insertar el cable dentro de la envoltura del cable por el extremo que tiene una marca. Lubricarla por el extremo con la marca de manera que el cable funcione con eficiencia.

## Corte de la envoltura del cable


Al cortar la envoltura del cable, cortarla por el extremo opuesto al de la marca. Después de cortar la envoltura del cable, redondear el extremo de manera que el interior del agujero tenga el diámetro uniforme.






3. Ajuste de tope interior

Girar el tornillo de ajuste de tope interior para ajustar de forma que la polea quía se mueva directamente debajo de la rueda dentada mayo



4. Como usar el tornillo de ajuste de tensión B Montar la cadena en el plato menor y la rueda dentada mayor, y girar la biela hacia atrás. Luego girar el tornillo de ajuste de tensión B para acercar la polea guía a la rueda dentada tanto como sea posible pero sin tocarla. Luego colocar la cadena en la rueda dentada menor y repetir lo anterior para asegurarse que la polea quía no toca la rueda dentada.

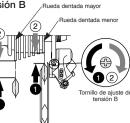


## Ajuste del SIS

Empuiar la palanca de cambios una vez para mover la cadena de la rueda dentada menor a la 2a, rueda dentada . Después, empujar la palanca tanto como sea posible, y girar la biela.





Apretar el perno de ajuste hasta que la cadena vuelva a la 2a. rueda dentada. (Hacia la derecha)



Afloiar el perno de ajuste hasta que la cadena haga ruido contra la 3a. rueda dentada. (Hacia la izquierda)

32

#### Meior posición

escuche más ruido

La mejor posición es donde la cadena toque y haga ruido contra la 3a. rueda dentada al empujar la palanca de cambios lo suficiente como para eliminar el juego. Volver la palança a su posición original (cuando la palança


está en la 2a. posición y se retira el dedo de la palanca), y girar la biela. Si la cadena toca la 3a. rueda dentada y todavía hace ruido, aflojar ligeramente el casquillo de ajuste de envoltura de cable (hacia la derecha) y dejar de aflojar en el punto donde no se

Empujar la palanca para cambiar, y verificar que no se sientan ruidos en ninguna de las posiciones del desviador de cambios.


Para el mejor rendimiento del SIS, se recomienda lubricar periódicamente todas las piezas de la transmisión

# Cambio del cuerpo de rueda libre

Luego de desmontar el eie de cubo, desmontar el pernó de fijación de rueda libre (dentro del cuerpo de la rueda libre), y cambiar el cuerpo de rueda libre



rueda libre porque puede resultar en un Par de apriete: 35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}



#### Cambio del cable

Cambie el cable interior realizando los pasos (1) a 3 tal como se indica en la figura.

